MANUAL： ROAMAN RM-T8

8 1 2 3 4 5 6 7

Sugerencias:

1.No comparta el cabezal del cepillo de dientes con su familia u otras personas.
2.No recorte el enchufe con el adaptador cuando deposite el cepillo de dientes.
3.No coloque objetos metálicos (como monedas, clips, etc.) en el soporte de carga.
4.Quite el enchufe para evitar incendios o peligros si no ha usado el cepillo de dientes durante mucho tiempo.

Advertencias:

Es posible que tenga escozor o un ligero sangrado cuando comience a usar el cepillo de dientes, incluso si sus dientes están sanos. Esto se debe a que las encías no están acostumbradas para este estímulo en su primer uso. Estos síntomas generalmente cesarán en 1 o 2 semanas. Si duran más de 2 semanas, entonces sus encías pueden tener algunos problemas. Bajo esta circunstancia, debe dejar de usar el cepillo de dientes y consultar al dentista.

Prohibiciones:

1.No sumerja el soporte de carga en agua o líquidos.
2.Asegúrese de que el enchufe de alimentación del soporte de carga esté totalmente seco después de limpiar el cepillo de dientes y luego conecte el enchufe a la fuente de alimentación.
3.Este producto contiene baterías recargables incorporadas, así que no las ponga en el fuego ni las caliente. No cargue, use o ponga en lugares de alta temperatura.
4.No golpee ni deje caer este producto. No lo use de nuevo si está dañado debido un
5.No intente desmontar ni arreglar este producto por sí mismo.
6.Mantenga este producto alejado de un campo electromagnético fuerte (como la cocina de inducción) cuando lo esté cargando.

Fabricado en P.R.C. por
Guangdong Roman Technology Co., Ltd.
Distribuido en Europa por Eurolab Farma, S.A
Av. Sistema Solar 26 Nave 3 28830 Madrid Spain

www.roaman.eu

ROAMAN®

CEPILLO SONICO RECARGABLE



User Manual
Model No:RM-T8

Por favor lea el manual de este producto cuidadosamente antes de usar:

Advertencias:

1.Por favor, compruebe si tiene algún daño evidente cada vez antes de su uso. No lo use si hay algún daño.
2.Por favor chequee si el voltaje de su pais está dentro de los voltajes identificados en su cepillo de dientes antes de conectarlo al cargador USB.
3.No lo cargue si el soporte de carga tiene algún daño.
4.Por favor deje de usarlo inmediatamente si este producto (incluidos el cabezal y el mango del cepillo de dientes) tiene algun signo de daño.
5.El soporte de carga no se puede utilizar en exteriores o cerca de una superficie extremadamente caliente.
6.No lo use mientras está bañándose o duchándose.

7. Consulte a su dentista antes de usarlo si ha tenido una operación en su boca o encías durante los últimos 2 meses.
8. Por favor consulte a su dentista si tiene hinchazón o incluso el sangrado dura más de 1 semana después de usarlo.
9. No utilice un cabezal que no sea recomendado por el fabricante.
10. Consulte a su médico o al fabricante de este dispositivo antes de usarlo si se le ha implantado un marcapasos o cualquier otro dispositivo.
11.Úselo solo para limpiar dientes, encías y lengua. No lo use para otros propósitos. Por favor deje de usarlo y acuda a su médico si no se siente bien o siente dolor después de usarlo. Consulte a su médico primero antes de usarlo si tiene alguna duda sobre el cuidado dental.
12.Este producto no debe ser usado por bebes o niños a menos que sean guiados por un adulto.

13.Póngalo fuera del alcance de niños y bebés. No lo uses como un juguete.
14.Limpie el cabezal del cepillo de dientes a fondo con jabón y enjuague bien/evite de terminar de cepillarse los dientes si hay peróxido de hidrógeno, bicarbonato de sodio o hidrocarbonato (que son comunes en las pastas de dientes blancas).

Especificaciones de Producto:

Nombre del Producto	Cepillo de dientes eléctrico
Tipo de Producto	RM-T8
Voltaje de Trabajo	5VDC
Potencia nominal	3W
Interruptor de encendido	Interruptor táctil
Display	LED
Contenidos del Monitor	Clean/White/Sensitive+Indicador de batería
Frecuencia de vibración	Clean :31000/min, White: 48000/min, Sensitive :31000/min
Duración de batería	Alrededor de 240 Minutos
Modo de carga	Carga por inducción
Tiempo de carga	3-5 horas
Corriente de carga	55mA
Batería	Batería de ion-Litio/14500/600mAh
Power Warning	Cuando la batería esta baja, el indicador de potencia parpadeará
Grado de Protección	IPX7

Partes y especificaciones:

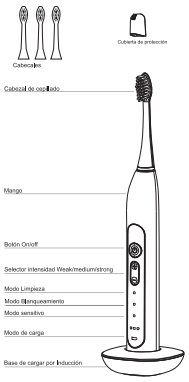

Trouble Diagnosis:

Condiciones	Posibles razones	Medidas
La intensidad de vibracion es débil	1) Presiona muy fuerte el cepillo de dientes sobre sus dientes. 2)La cabeza del cepillo de dientes está demasiado cerca del cuerpo.	1)Ponga el cabezal suavemente sobre sus dientes. 2)Retire ligeramente el mango y suelte e insertelo. Tenga en cuenta colocar el cabezal dentro manteniendo a una cierta distancia del vástago
El cepillo de dientes funciona poco tiempo incluso si se ha cargado totalmente.	1)El cuerpo no se ha colocado verticalmente en el cargador, por lo que el cepillo no se ha cargado. 2)La carga de la batería es baja	1)Continue cargando el cepillo de dientes hasta que haya sido cargado en su totalidad. 2)Cargado antes de usarlo cuando la unidad no haya sido utilizada durante más de 6 meses.
El cepillo de dientes no funciona	el cargador debe estar conectado verticalmente con el cepillo de dientes y asegurarse que el indicadores de res está encendida	Cargue el cepillo de dientes.

Sobre la carga:

1.Encienda el cepillo de dientes antes de usarlo por primera vez. Use la energía que tenga antes de volver a cargarlo.
2.Cargue el cepillo de dientes durante más de 5 horas si no se ha utilizado durante más de 6 meses. El cepillo de dientes totalmente cargado dura 60 días de uso.
3.Cargue el cepillo de dientes cuando la batería esté totalmente descargada para conseguir un incremento de la vida útil de la batería.
4.En uso, el cepillo de dientes está con batería baja si la luz indicadora de carga parpadea continuamente durantes varios segundos y deja de funcionar.
5.Coloque el cuerpo del cepillo de dientes en el soporte de carga y confirme que el cargador se ha conectado a la fuente de alimentación. En este momento, la luz indicadora se encenderá y muestra que comienza la carga.
6.En el proceso de carga, la luz indicadora parpadea. Cuando la batería está completamente cargada, la luz indicadora está encendida todo el tiempo.
7. Si el cepillo de dientes no se ha cargado durante mucho tiempo, la luz indicadora cuando se vuelve a cargar no se encenderá hasta que transcurran 0~20 minutos. Esto es normal.

8.Descargue el cepillo dental al menos una vez al año. Desenchufe el soporte de carga y agote la energía de la batería usando el cepillo de dientes normalmente.

Sobre el Mantenimiento:

Limpiar el cabezal del cepillo:

1.Limpie cada vez el cabezal y séquelo después de usarlo.
2.Nunca quite las cerdas, ya que puede dar lugar a escamas de cerdas.

Limpiar el cuerpo:

1.Limpielo con aguada y seguido
2.No lo sumerja en agua.
3.No lo limpie con agua de más de 40 grados o con una solución limpiadora ácida

Limpiar la base de carga:

1.Limpie las manchas del soporte de carga y su protector con un paño suave.
2.Desenchufe el enchufe antes de limpiarlo. Si no, podría recibir una descarga eléctrica.
3.Limpie el enchufe con un paño seco para evitar el cortocircuito.

Cambiar el cabezal:

Los dentistas aconsejan cambiar la cabeza del cepillo de dientes cada 3 meses.

Cuanto tiempo dedicar en el cepillado:

1. Los dentistas aconsejan que debe cepillarse los dientes durante 2 minutos cada vez.
2. Cuando lo use, sentirá una pausa transitoria cada 30 segundos, lo que le recordará limpiar las cuatro áreas de la boca de manera uniforme para lograr los mejores efectos de limpieza.

Modo de empleo:

Paso 1: Coloque el cepillo de dientes eléctrico en la base de carga y cárguelo durante 3~5 horas cuando lo use por primera vez.

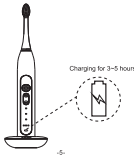

Paso 2: Inserte la cabeza del cepillo de dientes en el eje con cuidado.

Preste atención a que se debe dejar un espacio entre la cabeza y el cuerpo, que es necesario para que la cabeza vibre normalmente.

Paso 3: Ponga crema de forma moderada en la cabeza del cepillo, moje la cabeza, póngala en su boca y comience el cepillado

Paso 4: Mueva el cepillo de dientes lentamente en un ángulo de 45 grados entre el cabezal y su encía

Step 5: Sostenga el mango del cepillo con suavidad y muévalo lentamente en un movimiento circular. No haga presión con demasiada fuerza.

Paso 6: Enjuague su boca con agua y lave el cabezal del cepillo de dientes después de cepillarse los dientes.

3 Patrones de Limpieza profesional:

Este producto tiene 3 modos de cepillado de dientes, cada modo se puede ajustar con el botón "+ o -", brindando una experiencia personalizada de cepillado, puede cambiar los modos a su voluntad para cuidar y embellecer sus dientes de una manera completa.

a.Clean: Eliminar la placa dental a fondo (Modo estándar).
b.White: Blanquear los dientes durante 2 minutos
c.Sensitive: Un modo extremadamente suave específico para los dientes y encías sensibles.

Memorizar modo de cepillado:

1. Presione la tecla de encendido / apagado y el cepillo de dientes comenzará a funcionar, Si permanece en cualquier modo de cepillado durante más de "5" segundos y presiona la tecla, memorizará el modo antes del apagado cuando lo reinicie.
2.Presione la tecla de encendido / apagado y el cepillo de dientes comenzará a funcionar, Si lo apaga al cambiar los modos, volverá al valor predeterminado: "Clean" cuando lo reinicie.